

Visualización del Menú de los DVRs

Manual del Usuario

Inicialmente el DVR tiene el usuario por defecto Admin y contraseña vacía.



1. La opción de grabación contiene tres opciones:




- **GRABACIÓN:** Permite hacer la configuración para grabar de forma continua o por detección de movimiento.



Nota: Es necesario habilitar en la parte de alarma - detección de movimiento, cada canal y escoger la ubicación del canal a grabar. (Ver imágenes página 4).

Visualización del Menú en los DVRs

- **REPRODUCIR:** permite escoger la fecha, el tiempo inicial y final para reproducir una grabación.

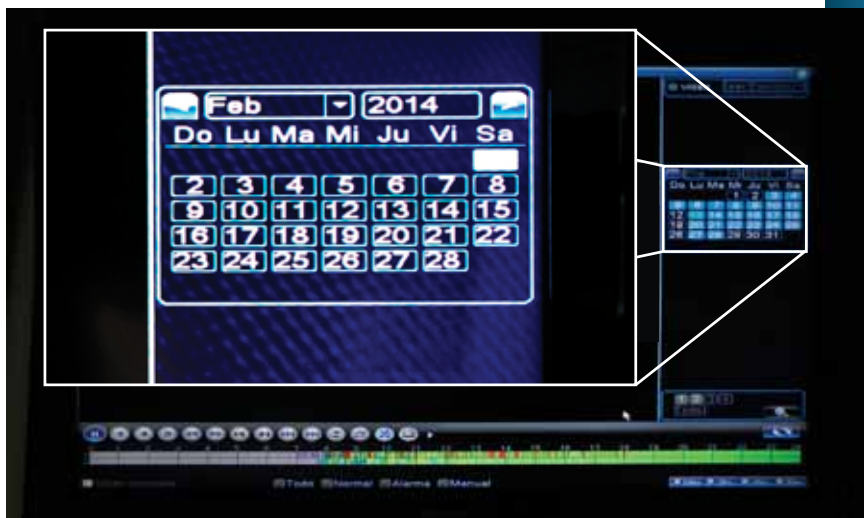

- **RESPALDO:** Permite hacer el backup por USB de las grabaciones existentes en una fecha y cámara determinada.



2. Opción Alarma: Contiene cinco opciones:



- **DETEC MOV:** Permite habilitar el canal en el que se desea grabar y su ubicación.




Visualización del Menú en los DVRs

- **SIN VIDEO:** Activa la alarma si se pierde el video en el canal activo.



- **ANORMALIDAD:** Permite escoger el evento para habilitar la alarma según se desee, pita cuando se genera alguno de los escogidos.

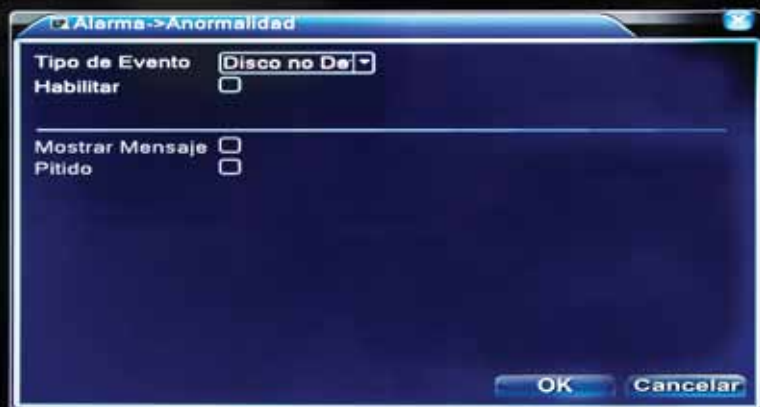

- **INTELIGENTE:** Permite configurar reglas para analizar el video.



3. SISTEMA: Contiene nueve opciones:



Visualización del Menú en los DVRs

- **GENERAL:** Permite configurar datos de fecha, hora e idioma.



- **CODIFICACIÓN:** Permite configurar en cada canal la resolución, los frame por segundo, el audio.



TIPS CCTV

- **RED:** Se configuran los datos necesarios para visualizar el DVR por red interna (IP, máscara y puerta de enlace) y externa (adicional los DNS). La IP por defecto es 192.168.1.10.

Sistema->RED

Tarjeta Red	Tarjeta Red ▾	<input type="checkbox"/> DHCP Activo
Direccion IP	142 . 168 . 2 . 193	
Mascara Subred	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	142 . 168 . 2 . 42	
DNS Primaria	190 . 157 . 2 . 140	
DNS Secundaria	200 . 118 . 2 . 91	
Media Port	34567	
Puerto HTTP	80	
Descarga HS	<input type="checkbox"/>	
Politica Transferencia	Calidad Pref ▾	

OK Cancelar

- **RED:** Se configuran los datos necesarios para visualizar el DVR por red interna (IP, máscara y puerta de enlace) y externa (adicional los DNS). La IP por defecto es 192.168.1.10

Sistema->Servicios RED

Servidor Red	Informacion Servidor Red
PPPoE	0:
NTP	0: NTP:10
EMAIL	0: Your SMTP Server:25
Filtro IP	0: :0 :0
DDNS	DDNS Ajuste Invalidos
FTP	0: FTP
ARSP	
Servidor Alarma	0:
Wireless Config	no está habilitado
Monitor Movil	1: 34599
UPNP	0
Wifi	no está habilitado
RTSP	1: 554
Nube	conectado
PMS	0: push.umeye.cn: 80

Ajuste OK Cancelar

Visualización del Menú en los DVRs

- **INTERFAZ:** Se configura lo que visualizamos en pantalla, puede ser hora, título del canal, etc., se puede ajustar la resolución.



- **CONFIG PTZ:** Se configuran los datos que se muestran en el PTZ (Protocolo, Direccion, Baudrate).



- **DIGITAL:** Permite escoger la configuración de los canales a visualizar, de forma analógica, digital o ambos, dependiendo del modelo, de esto también depende cuantos canales se puedan reproducir al tiempo.



Visualización del Menú en los DVRs

4. AVANZADO: contiene nueve opciones




- **ADMIN HDD:** Se visualiza la información, formateo del disco, etc.



TIPS CCTV

- **CUENTAS:** Se administran las cuentas necesarias para los usuarios con acceso al DVR, existen usuarios administradores y sin privilegios.

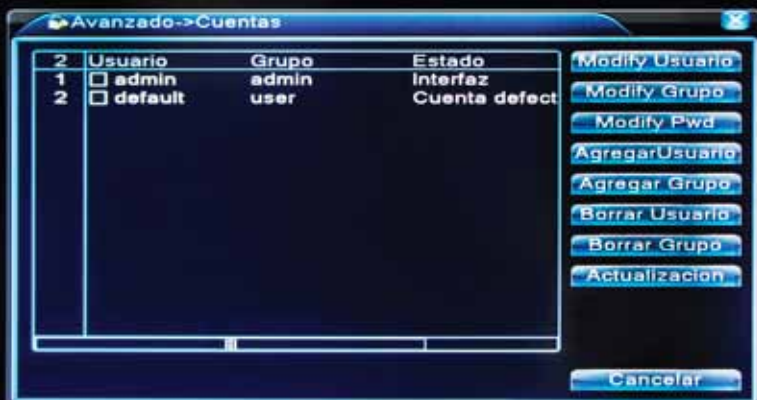

- **USER ONLINE:** Información de los usuarios conectados.




- **AUTOMANTENI:** Hace reinicio del sistema según programación (DIARIO, POR DIAS Y A DETERMINADA HORA), lo ideal es programarlo en nunca.

Visualización del Menú en los DVRs

- **AJUSTE DE SALIDA:** Se muestran los diferentes ajustes, incluyendo los de VGA y HDMI.




- **RESTAURAR:** Queda por defecto la configuración de fábrica.

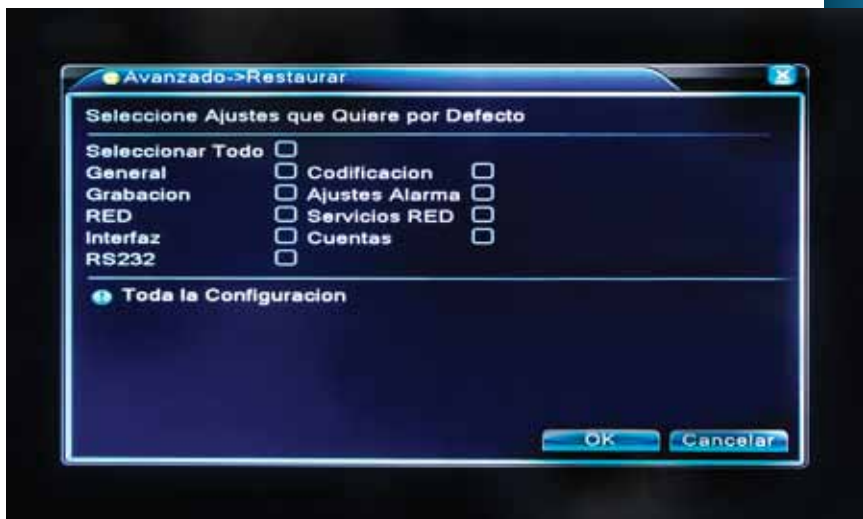

- **UPGRADE:** Permite hacer actualizaciones facilitadas desde fábrica.




- **IMPORT/EXPORT:** Permite hacer el respaldo de grabaciones, o grabar un video al disco duro local.

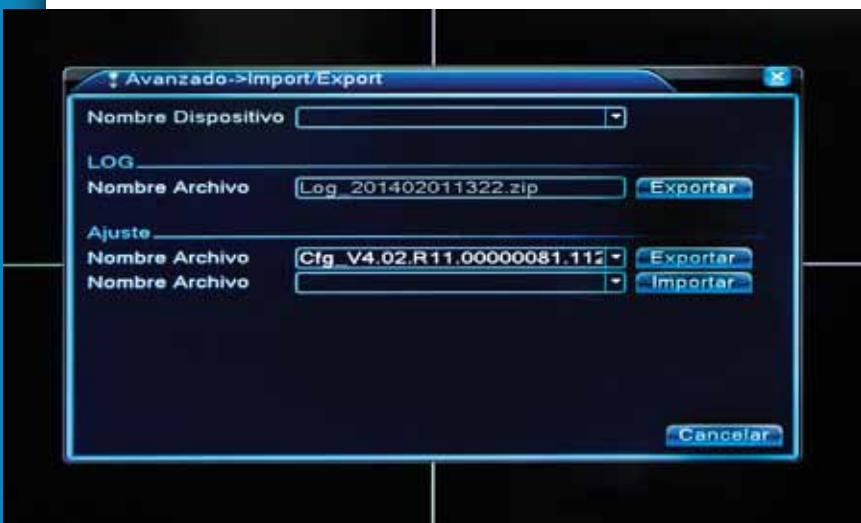

Visualización del Menú en los DVRs

5. INFO: contiene la información general de Logeos, Cambios o modificaciones en el esquema.

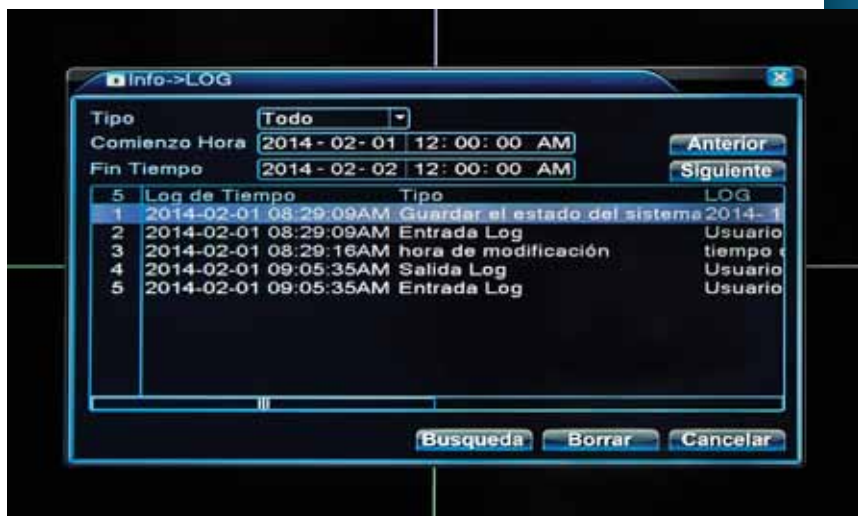

- **VERSIÓN:** Información del número de serie del equipo, MAC, estado, etc.



6. SALIR (LOGOUT)

